



SonicBloom

Portable wireless speaker with
LED lights and microphone

XTS-661

I. Introduction

Thank you for purchasing the SonicBloom, the portable speaker with Bluetooth®-compatible wireless technology and microphone.. We encourage you to read this user's guide thoroughly to get the most of this audio device.


Package content:

- Speaker
- Wired microphone
- Remote control
- USB-C® charging cable
- User manual

II. Main features

- Works with your favorite Bluetooth® V5.0-enabled devices
- Easily play music from a USB drive, memory card, or device with a 3.5mm audio jack.
- TWS (True Wireless Stereo) to stream audio wirelessly through two separate units simultaneously from the same audio source
- With Karaoke and recording function
- Wired microphone included

III. Buttons

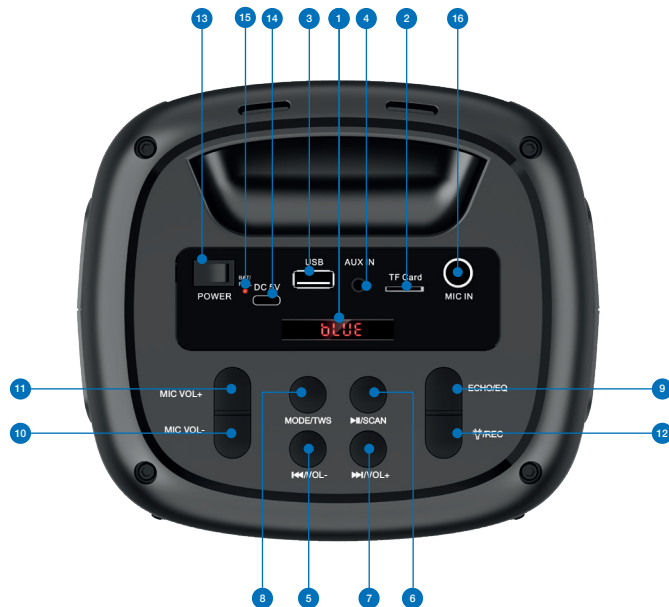

1.LED Screen.

2 microSD™ memory card port: Reads audio files in MP3 format from a TF card with a capacity of up to 32GB.

3.USB Port: Reads audio files in MP3 format from a USB storage device with a capacity of up to 32GB.

4.AUXILIARY INPUT PORT: External sound source input port (plug-and-play).

5.Previous Song/Vol - : In USB/TF Card/Bluetooth® modes, single press to select the previous audio track. Press and hold to decrease the volume.

6.PLAY: Single click to play/pause.

In AUX mode, single press to mute/unmute.

7.Next Song/Vol + : In USB/TF Card/Bluetooth® modes, single press to select the next audio track. Press and hold to increase the volume.

8. MODE/TWS: Single press to toggle between USB/TF/AUX IN/Bluetooth. For TWS, press and hold the Mode/TWS button when the speaker is in bluetooth pairing mode.

9. ECHO/EQ: Single click to control microphone reverberation (Echo). Press and hold to select an equalizer mode.

10. Microphone volume down

11. Microphone volume up

12. LED/Recording: Single click to switch light mode. Press and hold to record. Press and hold again to delete the recording.

13. Power Switch: Flip the switch to turn On/Off.

14. DC 5V USB-C charging port

15. Recharging indicator light: Red light when charging, blue light when fully charged.

16. Microphone input: 1/4" Microphone input jack.

IV. Pairing your speaker with a Bluetooth® compatible device

Please, follow these steps:

1. Make sure the speaker is off.
2. Set your Bluetooth® phone to “discover” compatible devices.
3. Place both devices not more than one meter away from each other.
4. Turn **ON** the speaker by flipping the power switch. The LED turns on, accompanied by a voice prompt that says “Bluetooth mode” to indicate that the device has entered into the pairing mode.
5. On your mobile phone, tap the newly discovered audio device (XTS-661) displayed in the Bluetooth® list.
6. If you have a lower Bluetooth® version, you may be prompted to enter the passkey 0000 (4 zeros).
7. If pairing is successful, you’ll hear a voice that says, “connected.” If after 60 seconds the pairing process fails, please repeat steps 1 through 6 described above.

V. Auxiliary mode operation

- First, connect one side of a 3.5mm cable (not included) to the auxiliary port on the speaker and the other side of the cable to the source of choice.
- Turn on the speaker and adjust the volume to your desired level.
- Press the Mode button to switch to the Auxiliary-in mode.
- Start streaming audio files directly from the source of choice.
- The speaker will remain in this mode until the Mode button is pressed to change to the mode of choice or until the 3.5mm cable is disconnected.

VII. Micro SD™/USB mode operation

Recommendation: Use a USB flash drive or microSD™ card to enable audio playback from compatible files stored in this type of devices.

- Connect a USB flash drive or microSD™ card to the corresponding port of the speaker.
- The speaker will automatically detect the USB flash drive or microSD™ device and play the audio file.

Note: If the devices are not automatically detected, press the Mode button to toggle through the different modes available until you find the one you are looking for.

- Start streaming audio files directly from the source of choice.

VIII. How to manage the TWS function

True Wireless Stereo (or TWS) is a technology that allows you to stream music through two identical speaker units (same brand, same model).

Follow these steps:

- Power up both speakers and get them into Bluetooth® mode.
- Press and hold the Mode button on each speaker simultaneously. You'll hear a tone that confirms their bonding.
- Search for 'XTS-661' in your Bluetooth® device list and click on it. Once both speakers pair with your mobile device, you'll hear a prompt that says, "Connected."
- To unpair them, simply press and hold the **Mode** button once again.

XI. Technical specifications

General information	
Type	4" Portable wireless party speaker with LED light & wired microphone
Maximun DC input (current/voltage)	5V 1A
Buttons	- Mic Vol+ - Mic Vol- - Mode/TWS - Play/Scan - Previous/Vol+ - Next/Vol- - ECHO - EQ - Light/Rec
Lighting effect	4 Lighting effects
True Wireless Stereo	Supported
Speaker	
Driver unit	4"
Maximum power output (Rated RMS)	10W
Frequency	100HZ-20KHZ
Impedance	2Ω
Sensitivity	94dB
Wired microphone	Included
Frequency response	56Hz-14KHz
Output impedance	600 ou +15%

Directivity	Omnidirectional
Cable length	9.8 ft
Connectivity	
Connection type	• Compatible with Bluetooth® v5.0 • 3.5 mm AUX input (cable not included) • USB port • Memory card slot • Microphone port
Memory card max capacity	32GB
Wireless range	30 ft
Battery	
Battery type and capacity in mAh	18650, 3.7V 3000mAh
Battery charging time	2 h 30 min
Battery runtime	• 100% volume, lights on: 45 min • 100% volume, lights off: 3 h • 50% volume, lights on: 2 h 30 min • 50% volume, lights off: 8 h¹
Battery charging	USB Type-C®
Additional information	
Product dimensions	7.09 x 6.30 x 9.84 in
Product weight	40.21 oz
Charging cable length	3.3 ft
Package contents	Speaker, wired microphone, remote control, USB Type-C® charging cable, user manual
Remote control battery type	CR2025
Warranty	1 year

1. Estimated runtime at 50% volume. Actual battery runtime will depend on usage, including the type of audio file played and the volume.

X. Remote control

Power Button: Press to turn the speaker on or off.

PP/SCAN Button: Use to play or scan through preset stations.

Mode Button: Switch between input sources like Bluetooth and AUX.

Numeric Keypad (1-9, 0):

Select tracks or preset stations directly.


10+ Button: Navigate quickly through tracks or presets beyond ten.

Track Navigation (< > Buttons):

Skip backward or forward through tracks.

Volume Control (VOL+ / VOL- Buttons): Increase or decrease the volume.

EQ Button: Adjust equalizer settings for optimal sound quality.

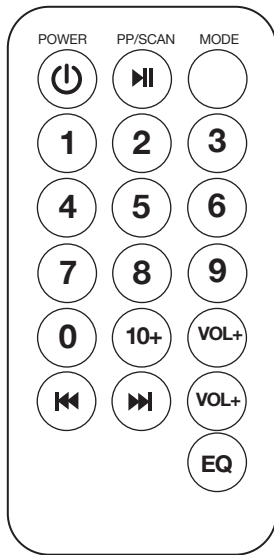

Precautions

- Do NOT drop, hit or shake the devices.
- Do NOT disassemble, repair or modify the speaker yourself. Only qualified personnel should be allowed to perform repairs on the unit without voiding the warranty.
- Do NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
- Do NOT expose the speaker to excessive heat or to direct sunlight for long periods of time.
- Do NOT place heavy objects on top of the speaker.
- Do NOT use near a microwave oven or wireless LAN products.
- Do NOT place containers with liquid on top or near the speaker.
- The devices must be placed on a flat and stable surface.

Xtech® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. SD™ and microSD™ are trademarks owned by SD-3C, LLC. Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective owners. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights on, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

I. Introducción

Gracias por comprar el SonicBloom, el parlante portátil con tecnología inalámbrica compatible con Bluetooth® y micrófono. Le recomendamos que lea detenidamente esta guía del usuario para aprovechar al máximo este dispositivo.


Contenido del paquete:

- Altavoz
- Micrófono con cable
- Control remoto
- Cable de carga USB-C®
- Manual del usuario

II. Características principales

- Funciona con tus dispositivos favoritos habilitados con Bluetooth® v5.0
- Reproduce música fácilmente desde una unidad USB, tarjeta de memoria o dispositivo con un conector de audio de 3.5 mm
- TWS (True Wireless Stereo) para transmitir audio de forma inalámbrica a través de dos unidades separadas simultáneamente desde la misma fuente de audio
- Con función de Karaoke y grabación
- Micrófono con cable incluido

III. Botones

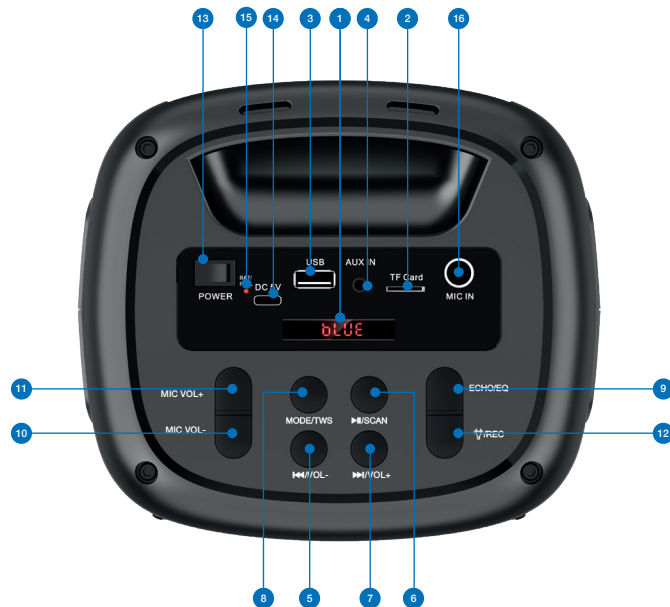

1. Pantalla LED.

2. Puerto de tarjeta de memoria microSD™: Lee archivos de audio en formato MP3 desde una tarjeta TF con una capacidad de hasta 32GB.

3. Puerto USB: Lee archivos de audio en formato MP3 desde un dispositivo de almacenamiento USB con una capacidad de hasta 32GB.

4. Puerto de entrada AUXILIAR: Puerto de entrada de fuente de sonido externa (plug-and-play).

5. Previous song/Vol - : En el modo USB/Tarjeta TF/Bluetooth®, presione una vez para seleccionar la pista de audio anterior. Mantenga presionado para disminuir el volumen.

6. PLAY: Presione una vez para reproducir/pausar. En modo de entrada AUX presione una vez para alternar entre silencio y volumen normal.

7. Next song/Vol + : En el modo USB/Tarjeta TF/Bluetooth®, presione una vez para seleccionar la pista de audio siguiente. Mantenga presionado para aumentar el volumen.

8. MODE/TWS: Presione una vez para alternar entre USB/TF/AUX IN/Bluetooth. Para TWS, mantenga presionado el botón MODE/TWS cuando el altavoz esté en modo de emparejamiento Bluetooth.

9. ECHO/EQ: Presione una vez para controlar la reverberación del micrófono (eco). Mantenga presionado para seleccionar un modo de ecualización.

10. Botón de reducción de volumen del micrófono.

11. Botón de incremento de volumen del micrófono.

12. LED/Recording: Presione una vez para cambiar el modo de luz.

Mantenga presionado para grabar. Mantenga presionado nuevamente para eliminar la grabación.

13. Interruptor de encendido: Presione el interruptor para encender/apagar.

14. Puerto de carga USB-C® de 5V CC.

15. Luz indicadora de recarga: Luz roja cuando se está cargando, luz azul cuando está completamente cargado.

16. Entrada de micrófono: Entrada de micrófono de 1/4".

4. Puerto de tarjeta de memoria microSD™: Permite la reproducción de música desde archivos multimedia compatibles almacenados en una tarjeta de memoria microSD™.

IV. Emparejamiento de su altavoz con un dispositivo compatible con Bluetooth®

Por favor, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el altavoz esté apagado.
2. Configure su teléfono Bluetooth® para “descubrir” dispositivos compatibles.
3. Coloque ambos dispositivos a no más de un metro de distancia entre sí.
4. Encienda el altavoz girando el interruptor de encendido. Las LED se encenderán, acompañadas de un mensaje de voz que dice “Bluetooth Mode” para indicar que el dispositivo ha entrado en modo de emparejamiento.
5. En su teléfono móvil, toque el nuevo dispositivo de audio descubierto (XTS-661) que se muestra en la lista de Bluetooth®.
6. Si tiene una versión de Bluetooth® inferior, es posible que se le solicite ingresar la clave de acceso 0000 (4 ceros).
7. Si el emparejamiento es exitoso, escuchará una voz que dice “Connected”. Si después de 60 segundos el proceso de emparejamiento falla, repita los pasos del 1 al 6 descritos anteriormente.

VI. Operación en modo auxiliar

- Primero, conecte un lado de un cable de 3.5 mm (no incluido) al puerto auxiliar del altavoz y el otro lado del cable a la fuente de su elección.
- Encienda el altavoz y ajuste el volumen al nivel deseado.
- Presione el botón de modo para cambiar al modo de entrada auxiliar. • Comience a transmitir archivos de audio directamente desde la fuente de su elección.
- El altavoz permanecerá en este modo hasta que se presione el botón de modo para cambiar al modo deseado o hasta que se desconecte el cable de 3.5 mm.

VII. Operación en modo Micro SD™/USB

Recomendación: Use una unidad flash USB o una tarjeta microSD™ para habilitar la reproducción de audio desde archivos compatibles almacenados en este tipo de dispositivos

- Conecte una unidad flash USB o una tarjeta microSD™ al puerto correspondiente del altavoz.
- El altavoz detectará automáticamente la unidad flash USB o el dispositivo microSD™ y reproducirá el archivo de audio.

Nota: Si los dispositivos no se detectan automáticamente, presione el botón de modo para alternar entre los diferentes modos disponibles hasta encontrar el que está buscando.

- Comience a transmitir archivos de audio directamente desde la fuente de su elección.
- Start streaming audio files directly from the source of choice.

VIII. Cómo gestionar la función TWS

True Wireless Stereo (o TWS) es una tecnología que le permite transmitir música a través de dos unidades de altavoces idénticas (misma marca, mismo modelo). Siga estos pasos:

- Encienda ambos altavoces y póngalos en modo Bluetooth®.
- Mantenga presionado el botón de modo en cada altavoz simultáneamente. Escuchará un tono que confirma su vinculación.
- Busque 'XTS-661' en la lista de dispositivos Bluetooth® y haga clic en él. Una vez que ambos altavoces se emparejen con su dispositivo móvil, escuchará un mensaje que dice "Connected".
- Para desvincularlos, simplemente mantenga presionado el botón de modo nuevamente.

XI. Especificaciones del producto

Información general	
Tipo	Parlante portátil inalámbrico de 4" con luces LED y micrófono
Potencia máxima de salida (RMS nominal)	10W
Entrada CC máxima (corriente/voltaje)	5V 1A
Botones	- Vol+ Mic - Vol- Mic - Modo/TWS - Reproducir/Escanear - Anterior/Vol+ - Siguiente/Vol- - ECO - EQ -Luz/Grabar
Efectos de luz	4 efectos de luz encendida y un efecto de luz apagada
True Wireless Stereo	Incluido
Parlante	
Unidad de controlador	4"
Salida de potencia máxima (RMS nominal)	10W
Frecuencia	100HZ-20KHZ
Impedancia	2Ω
Sensibilidad	94dB
Micrófono con cable	Incluido
Respuesta de frecuencia	56Hz-14KHZ
Impedancia de salida	600 ou +15%
Directividad	Onmidireccional
Longitud del cable	3m

Conectividad	
Tipos de conexión	• Compatible con Bluetooth® v5.0 • Entrada AUX de 3,5 mm • Puerto USB • Puerto para tarjeta de memoria • Puerto para micrófono
Máxima capacidad de la Tarjeta microSD	32 GB
Alcance inalámbrico	Hasta 10 m
Batería	
Tipo de batería y capacidad en mAh	18650, 3.7V 3000mAh
Tiempo de carga	2 h 30 min
Tiempo de funcionamiento de la batería	• Volumen al 100%, luces encendidas: 45 min • Volumen al 100%, luces apagadas: 3 h • Volumen al 50%, luces encendidas: 2 h 30 min • Volumen al 50%, luces apagadas: 8 h¹
Método de carga	USB Type-C®
Información adicional	
Dimensiones del producto	18 x 16 x 25 cm
Peso del producto	1.14 kg
Longitud del cable de carga	1 m
Contenido del empaque	Parlante, cable de carga USB Type-C®, manual de usuario
Tipo de batería del control remoto:	CR2025
Garantía	1 año

1. Tiempo de funcionamiento estimado al 50% del volumen. El tiempo de funcionamiento real de la batería dependerá del uso, incluyendo el tipo de archivo de audio que se reproduzca y el volumen.

X. Control remoto:

Botón de Encendido: Presione para encender o apagar el altavoz.

Botón PP/SCAN: Use para reproducir o escanear a través de estaciones preestablecidas.

Botón de Modo: Cambie entre fuentes de entrada como Bluetooth y AUX.

Teclado Numérico (1-9, 0):

Seleccione pistas o estaciones preestablecidas directamente.

Botón 10+: Navegue rápidamente a través de pistas o preajustes más allá de diez.


Navegación de Pistas (< > Botones):

Salte hacia atrás o adelante a través de las pistas.

Control de Volumen (Botones

VOL+ / VOL-): Aumente o disminuya el volumen.

Botón EQ: Ajuste la configuración del ecualizador para una calidad de sonido óptima.

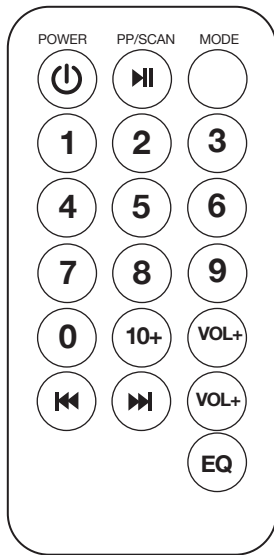

Precauciones

- NO deje caer, golpee o sacuda los dispositivos.
- NO desmonte, repare ni modifique el altavoz usted mismo. Solo personal calificado debe realizar reparaciones en la unidad sin anular la garantía.
- NO use productos de limpieza que contengan benceno, solventes o alcohol.
- NO exponga el altavoz a calor excesivo o a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- NO coloque objetos pesados sobre el altavoz.
- NO lo use cerca de un horno microondas o productos de LAN inalámbrica.
- NO coloque recipientes con líquido sobre o cerca del altavoz.
- El dispositivo debe colocarse sobre una superficie plana y estable.

Xtech® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. SD™ y microSD™ son marcas comerciales propiedad de SD-3C, LLC. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

