



XTS-D622ST

User guide

I. Introduction

Thank you for choosing Disney's Stitch Mini Karaoke kit, the portable Bluetooth®-compatible speaker with wireless microphone designed by Xtech for our exclusive Disney collection, dedicated to fans of all ages. We encourage you to read this user's guide thoroughly so you can make the most of this fun audio device.


II. Package contents

- Speaker
- Wireless microphone
- USB-C® charging cable
- User manual


III. Overview

Disney's Stitch Mini Karaoke kit parts, functions, and operation


Top view

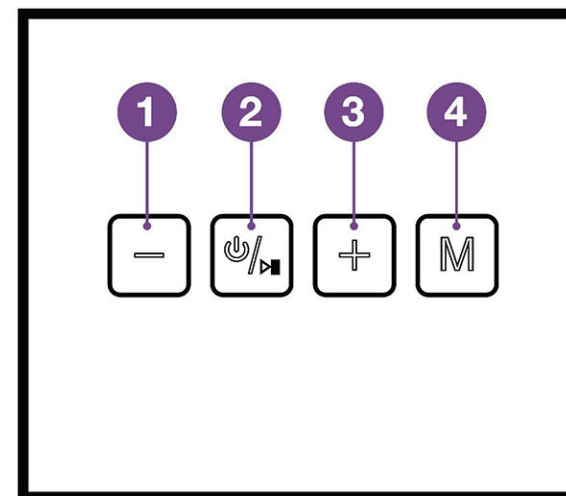


Rear view

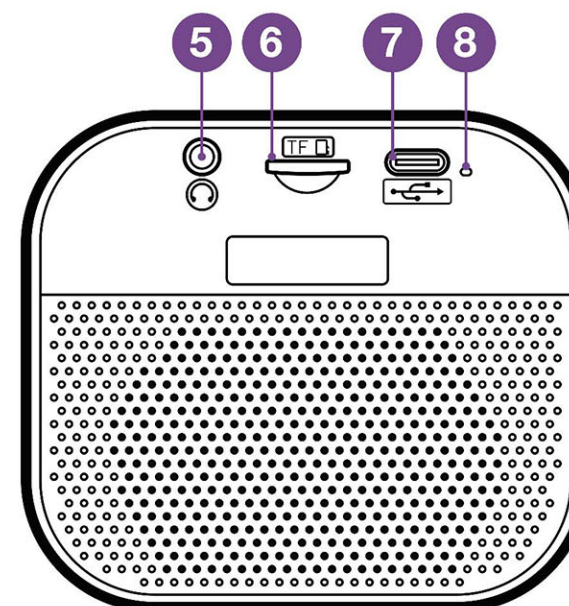


Frontal view

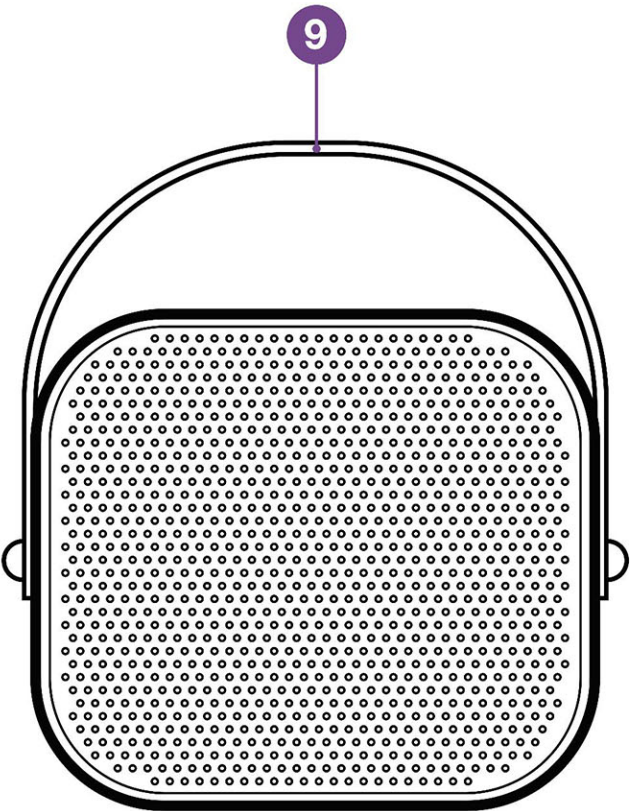

Mini microphone
Frontal view

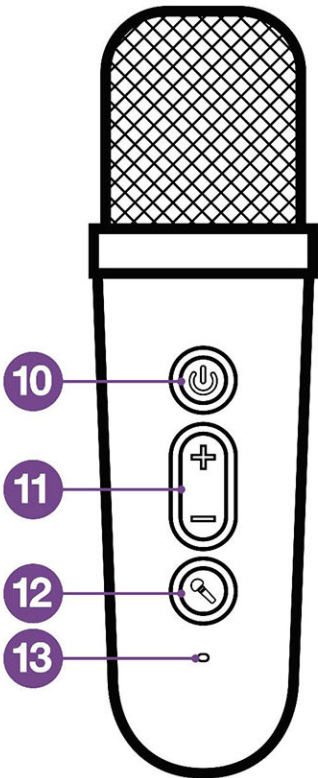

Bottom view

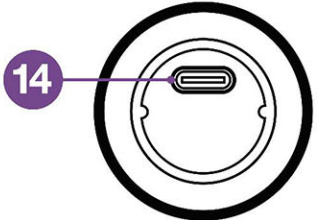

Mini speaker

#	Part	How it works...
1	Volume - Previous song	• Single press it to turn the volume down • Press and hold to go to the previous track
2	Power on/off Play/Pause button	• Press and hold to turn the speaker on or off • Single press it to start or pause playback
3	Volume + Next song	• Single press it to turn the volume up • Press and hold to go to the next track
4	Mode button	• Single press it to toggle between audio input/output modes: 1. Bluetooth® 2. USB/TF 3. Earphone/Headset
5	3.5mm Aux. input jack	• Connect your headphones or amplify audio through an audio device via a 3.5mm auxiliary cable
6	MicroSD™/TF card slot	• Insert a compatible memory card to play music files stored in it¹
7	Mini speaker USB-C® charging port	• Charge the speaker via the provided USB-C® charging cable
8	Speaker charge/status LED light indicator	• The light indicator will turn red while the speaker is charging. When fully charged, it will turn off • The light indicator will slowly flash blue when the speaker is in pairing mode. When paired, it will turn solid blue • The light indicator will slowly flash blue during audio playback
9	Leather handle	

1. To be able to play audio files stored on a microSD™/TF card, the USB/TF audio input mode must be enabled. See how to on Part No. 4 (Mode button) in the table above.

Mini microphone

#	Part	How it works...
10	Power/Play-Pause/Mode switching button	• Press and hold to turn the mini mic on/off • Double press to remotely start or pause playback via the mic • Single press this button whenever you want to switch between three sound modes, including: Echo Accompany adjustment² Microphone adjustment³
11	Remote volume control/change track button	• Single press + to turn the volume up⁴ • Press and hold + to go to the next track • Single press - to turn the volume down⁴ • Press and hold - to go to the previous track
12	Microphone sound/voice mode switch	• Press and hold to open or mute the mic • Single press to toggle between 4 voice modes (the cycle includes a fifth mode that disables voice effects)
13	Mic charge/status LED light indicator	• The light indicator will turn red while the mic is charging. When fully charged, it will turn off • The light indicator will slowly flash blue when the mic is in pairing mode. When paired, it will turn solid blue
14	Microphone USB-C® charging port	Charge the microphone via the provided USB-C® charging cable

2. When on the **Accompany adjustment mode**, you can remotely control the volume of the song playing on the speaker by pressing +/- on the Remote volume control button (No.11) on the microphone.

3. When on the **Microphone adjustment mode**, you can remotely control the volume of your voice coming out through the speaker by pressing +/- on the Remote volume control button (No.11) on the microphone.

4. Volume will adjust when on either Accompany adjustment or Microphone adjustment mode. When on the Echo mode, it will adjust the echo effect.

IV. Charging the Stitch Mini Karaoke kit

Fully charge both the speaker and the mini microphone before first use via the two provided USB-C® charging cables.

When you start noticing sound distortion in the speaker at high volumes, it means it's time to recharge the battery.

Note:

1. You can continue listening to music on the speaker while it is charging.
2. If the battery level is too low, the Bluetooth connection may not operate correctly

Whether you are charging the speaker or the microphone, the corresponding light status indicator will remain in solid red while the charge is in progress, and it will turn off when fully charged. The charging time is approximately 2 hours in both cases.

Note:

If no device is connected to the speaker after 10 minutes, it will turn off automatically for power-saving.

V. Bluetooth® pairing

The Stitch Mini Karaoke kit was designed to wirelessly play music from Bluetooth®-compatible devices. For a successful paring, first make sure that both the speaker and the microphone...

- are powered and charged.
- are close enough to your device, that is, within range of the Bluetooth® signal and with no obstacles in between.
- are not paired with another nearby device.

To pair the Stitch Mini Karaoke kit for the first time, follow these steps:

1. Turn both the speaker and the mic on. This will automatically enable paring mode. The LED light status indicator on the microphone will flash blue.
2. Enable the Bluetooth® feature on your device and set it to “discover” nearby Bluetooth®-enabled devices. On the list of discoverable devices, find and tap 'XTS-D622ST'.

Note:

Depending on the Bluetooth® setting, you may be asked to accept the new device by pressing YES or OK. If a passkey request prompts, enter 0000 (4 zeros).

3. The voice prompt “Connected” will indicate the connection was successful, and the light status indicator will turn to solid blue.

Note: If after 60 seconds the pairing process fails, please repeat steps 1 and 2 described above.

You can now start streaming audio wirelessly through the speaker from your favorite Bluetooth® - enabled device. The Stitch Mini Karaoke kit will pair automatically with the device every time the Bluetooth® audio input mode is activated on the speaker.

VI. Technical specifications

Device	
Type	Portable wireless speaker with Bluetooth microphone
Maximum power output (Rated RMS)	5W
Speaker buttons	4 buttons: Power On/Off - Play/Pause Mode Volume Up/Next song Volume Down/Previous song
Microphone buttons	4 buttons: Power On/Off Volume up Volume down Voice effects
Speaker	
Driver unit	57mm
Maximum power output (Rated RMS)	5W
Frequency	34Hz-18KHz
Impedance	4Ω
Sensitivity	400±50mV
Signal to noise ratio	≥80dB
THD	≤10%
Microphone	
Connectivity	Wireless with 2.4GHz frequency
Directivity	Directional
Frequency	2.4GHz
Impedance	Max. 2.2KΩ 1KHz (RL=2.2KΩ)
Sensitivity	38dB

Connectivity	
Connection type	Bluetooth® v5.3-compatible wireless 3.5mm AUX output USB-C® port Memory card slot
Memory card slot	MicroSD™/TF card of up to 16 GB
Wireless RF frequency	2402-2480MHz
Wireless range	Up to 32 ft*
Audio output	Earphone/Headphone set output through 3.5mm connector
Battery (Speaker)	
Speaker battery type	3.7V 1200mAh
Speaker battery charging time	2 h
Speaker battery run time at 50% volume	12 h**
Speaker Battery run time at 100% volume	2 h**
Speaker Battery standby time	1 year
Speaker battery charging method	USB-C® 5 VDC
Battery (Microphone)	
Microphone battery type	500mAh
Microphone battery charging time	2 h
Microphone battery run time (average)	5 h**
Microphone battery standby time (average)	1 year
Microphone battery charging method	USB-C® 5 VDC
Physical characteristics	
Dimensions	Speaker: 3.54 x 2.95 x 2.55 in Microphone: 5.31 x 1.45 x 1.45 in
Weight	Speaker: 11.28 oz Microphone: 2.82 oz Total = 14.10 oz
Cable length	19.68 in
Package contents	Speaker Microphone User manual Two USB-C® charging cables (for speaker and mic)
Warranty	One year

Highlighted Features	
Sound effects	Echo & voice effects (via microphone)
Microphone voice effects	5 voice effects cycle (including “voice effects off”)
Handle	Fixed handle

* Range estimate is based on an area free and clear of obstacles and interference, and within the line of sight between devices.

** Depending on the volume level and type of audio files being played.

Precautions

- Do NOT drop, hit, or shake the device.
- Do NOT disassemble, repair, or modify the speaker yourself. Only qualified personnel should be allowed to perform repairs on the unit, otherwise the warranty will be void.
- Do NOT use cleaning products that contain benzene, solvents, or alcohol.
- Do NOT expose the speaker to excessive heat or to direct sunlight for long periods of time.
- Do NOT place heavy objects on top of the speaker.
- Do NOT use near a microwave oven or wireless LAN products.
- Do NOT place containers with liquid on top or near the speaker.
- The device must be placed on a flat and stable surface.

Guía de usuario

I. Introducción

Gracias por elegir el Stitch Mini Karaoke kit, el módulo de mini parlante portátil compatible con Bluetooth® y micrófono inalámbrico diseñado por Xtech para nuestra colección exclusiva dedicada a los amantes del universo Disney de todas las edades. Te recomendamos que leas detenidamente esta guía del usuario para que puedas aprovechar al máximo las ventajas de este divertido set de audio que pondrá el acento en tus fiestas y reuniones de amigos.


II. Contenido del empaque

- Parlante
- Micrófono inalámbrico
- Cable de carga USB-C®
- Manual del usuario.


III. Descripción general

Partes, funciones y operación del Stitch Mini Karaoke kit

Vista superior

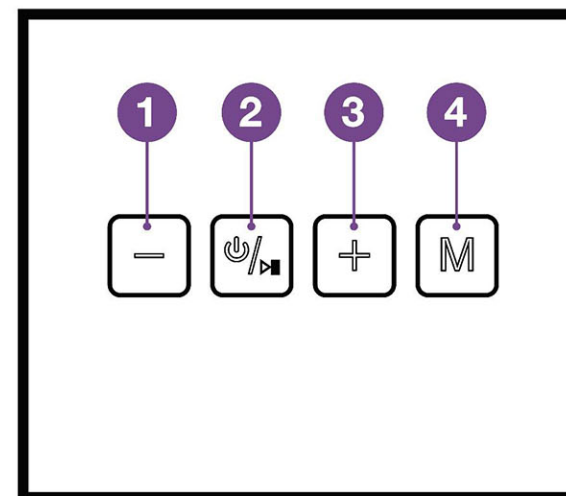

Vista trasera

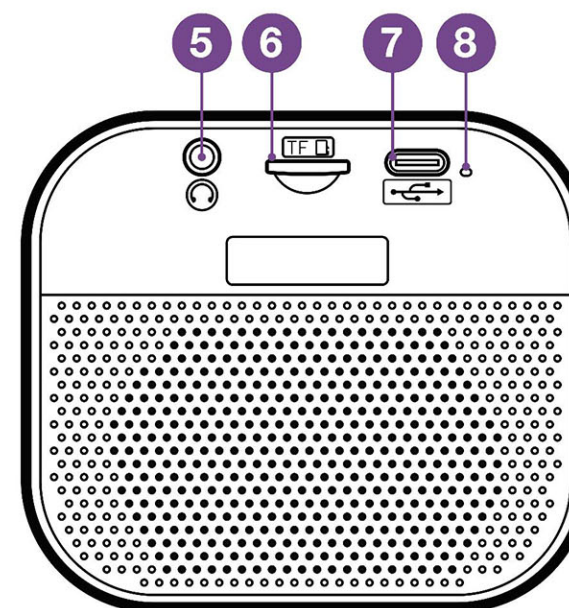


Mini parlante


#	Parte	Cómo funciona...
1	Volumen - Canción anterior	• Presiónalo una vez para bajar el volumen • Mantenlo presionado para ir a la canción anterior
2	Botón de Encendido/apagado Reproducir/Pausar	• Mantenlo presionado para encender o apagar el parlante • Presiónalo una vez para iniciar o pausar la reproducción de música.
3	Volumen + Canción siguiente	• Presiónalo una vez para subir el volumen. • Mantenlo presionado para ir a la siguiente canción
4	Botón de Modo	• Presiónalo una vez para alternar entre los modos de entrada/salida de audio: 1. Bluetooth® 2. USB/TF 3. Audífonos
5	Toma de entrada auxiliar de 3,5 mm	• Conecta tus audífonos o amplifica el audio a través de un dispositivo externo mediante un cable auxiliar de 3,5 mm
6	Ranura para tarjeta MicroSD™/TF	• Inserta una tarjeta de memoria compatible para reproducir archivos de música almacenados en ella¹
7	Puerto de carga USB-C® del parlante	• Carga el parlante mediante el cable de carga USB-C® proporcionado
8	Indicador luminoso LED de estado/carga del parlante	• El indicador luminoso permanecerá encendido en rojo mientras el altavoz se está cargando. Cuando esté completamente cargado, se apagará. • El indicador luminoso parpadeará lentamente en azul cuando el altavoz esté en modo de emparejamiento. Cuando esté emparejado, se volverá azul fijo. • El indicador luminoso parpadeará lentamente en azul durante la reproducción de audio.
9	Asa de cuero	

1. Para poder reproducir archivos de audio almacenados en una tarjeta microSD™/TF, el modo de entrada de audio USB/TF debe estar habilitado. Aprende cómo hacerlo en la Parte No. 4 (Botón de Modo) en la tabla anterior..


Vista frontal

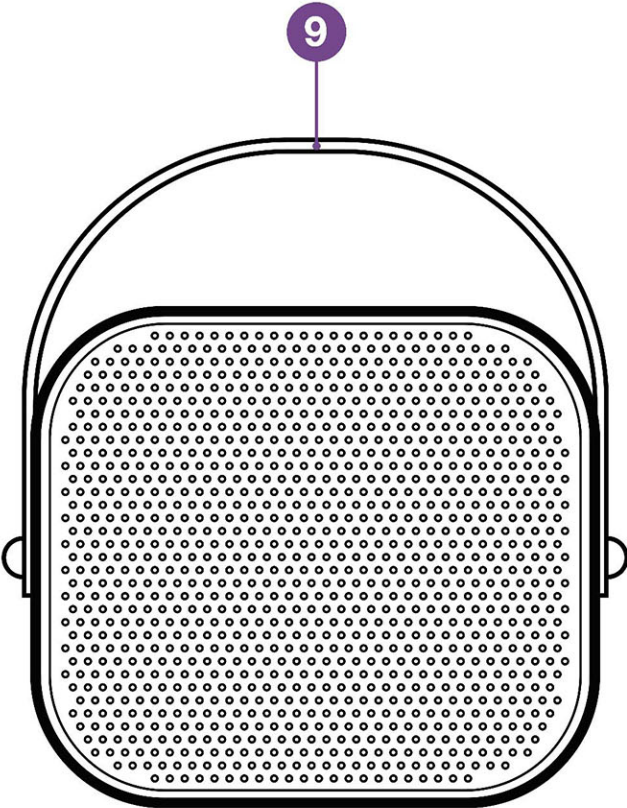

Mini micrófono
Vista frontal

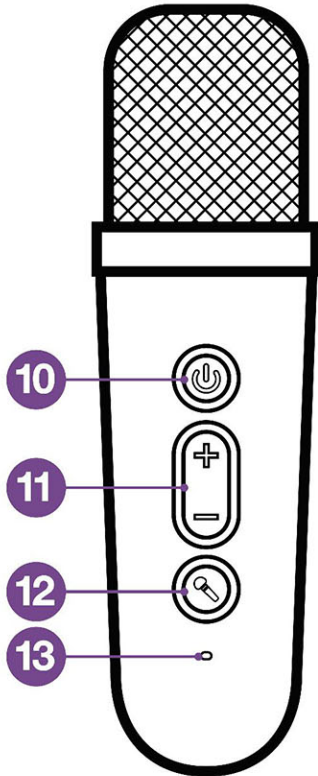

Vista inferior

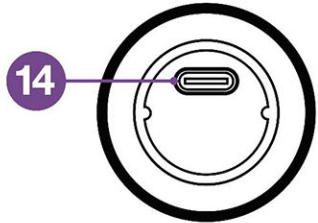

Mini micrófono

#	Parte	Cómo funciona...
10	Botón de Encendido/Reproducir-Pausar/Cambio de modo	• Manténlo presionado para encender/apagar el mini micrófono • Presiónalo dos veces para iniciar o pausar la reproducción de forma remota a través del micrófono • Presiónalo una vez cuando desees cambiar entre tres modos de sonido, que incluyen: Eco Ajuste del acompañamiento² Ajuste del micrófono³
11	Botón de control remoto del volumen/cambio de canción	• Presiona + una vez para subir el volumen⁴ • Mantén + presionado para ir a la canción siguiente • Presiona - una vez para bajar el volumen⁴ • Mantén - presionado para ir a la canción anterior
12	Botón de Modo de Sonido/Voz del micrófono	• Manténlo presionado para abrir o silenciar el micrófono • Presiónalo una vez para alternar entre 4 modos de voz (el ciclo incluye un quinto modo que desactiva los efectos de voz)
13	Indicador luminoso LED de carga/estado del micrófono	• El indicador luminoso se encenderá en rojo mientras el micrófono se está cargando. Cuando esté completamente cargado, se apagará. • El indicador luminoso parpadeará lentamente en azul cuando el micrófono esté en modo de emparejamiento. Cuando esté emparejado, se volverá azul fijo.
14	Puerto de carga USB-C® del micrófono	• Carga el micrófono mediante el cable de carga USB-C® proporcionado

2. En el modo de **Ajuste del acompañamiento** puedes controlar de forma remota el volumen de la canción que se reproduce en el parlante presionando +/- en el Botón de control remoto del volumen (No.11) en el micrófono.

3. En el modo de **Ajuste del micrófono** puedes controlar de forma remota el volumen de tu voz cuando sale a través del parlante presionando +/- en el Botón de control remoto del volumen (No.11) en el micrófono.

4. El volumen se ajustará cuando estés en el modo de Ajuste del acompañamiento o de Ajuste del micrófono. En el modo Eco se ajustará el efecto de eco.

IV. Carga del kit de mini karaoke Stitch

Carga completamente tanto el parlante como el mini micrófono antes del primer uso mediante los dos cables de carga USB-C® incluidos.

Cuando empieces a notar distorsión del sonido en el parlante a un volumen alto, significa que es hora de recargar la batería.

Nota:

1. Puedes seguir escuchando música en el parlante mientras se está cargando.
2. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, es posible que la conexión Bluetooth® no funcione correctamente

Ya sea que se esté cargando el parlante o el micrófono, el indicador lumínico de estado correspondiente permanecerá en rojo fijo mientras se realiza la carga y se apagará cuando esté completamente cargado. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas en ambos casos.

Nota:

Si no hay ningún dispositivo conectado al parlante después de 10 minutos, este se apagará automáticamente para ahorrar energía.

V. Emparejamiento Bluetooth®

El kit de mini karaoke Stitch fue diseñado para reproducir música de forma inalámbrica desde dispositivos compatibles con Bluetooth®. Para un emparejamiento exitoso, primero asegúrate de que tanto el parlante como el micrófono...

- están encendidos y cargados.
- están lo suficientemente cerca de la fuente de audio, es decir, dentro del alcance de la señal Bluetooth® y sin obstáculos en el medio.
- no están emparejados con otro dispositivo cercano.

Para emparejar el kit de mini karaoke Stitch por primera vez, sigue estos pasos:

1. Enciende tanto el parlante como el micrófono. Esto habilitará automáticamente el modo de emparejamiento. El indicador de estado de la luz LED del micrófono parpadeará en azul.
2. Habilita la función Bluetooth® en tu dispositivo y configúralo para "descubrir" otros dispositivos cercanos habilitados para Bluetooth®. En la lista de dispositivos detectables, encuentra y haz clic en 'XTS-D622ST'.

Nota: Dependiendo de la configuración de Bluetooth®, es posible que se te solicite que aceptes el nuevo dispositivo presionando Sí o OK. Si se te solicita además una clave de acceso, ingresa 0000 (4 ceros).

3. El mensaje de voz "Connected" indicará que la conexión se realizó correctamente y el indicador lumínico de estado se volverá azul fijo.

Nota: Si después de 60 segundos el proceso de emparejamiento falla, repite los pasos 1 y 2 descritos anteriormente.
Ahora puedes comenzar a transmitir audio de forma inalámbrica a través del

parlante desde tu dispositivo habilitado para Bluetooth® favorito. El kit de mini karaoke Stitch se emparejará automáticamente con el dispositivo cada vez que se active el modo de entrada de audio Bluetooth® en el parlante.

VI. Especificaciones técnicas

Dispositivo	
Tipo	Conjunto de parlante inalámbrico portátil compatible con Bluetooth® y micrófono
Salida de potencia máxima (RMS nominal)	5W
Botones del parlante	4 botones: Encendido/Apagado - Reproducir/Pausar Modo Subir volumen/ Canción siguiente Bajar volumen/Canción anterior
Botones del micrófono	4 botones: Encendido/Apagado - Reproducir/Pausar Subir volumen/ Canción siguiente Bajar volumen/Canción anterior Efectos de voz
Parlante	
Unidad del parlante	57mm
Salida de potencia máxima (RMS nominal)	5W
Frecuencia	34Hz-18KHz
Impedancia	4Ω
Sensibilidad	400±50mV
Relación señal-ruido	≥80dB
THD	≤10%
Micrófono	
Conectividad	Inalámbrico con frecuencia de 2.4GHz
Directividad	Direccional
Frecuencia	2.4GHz
Impedancia	Máx. 2.2KΩ 1KHz (RL=2.2KΩ)
Sensibilidad	38dB

Connectivity	
Tipo de conexión	Inalámbrico compatible con Bluetooth® v5.3 Salida auxiliar de 3,5 mm Puerto USB-C® Ranura para tarjeta de memoria
Ranura para tarjeta de memoria	Tarjeta microSD™/TF de hasta 16 GB
Frecuencia de RF inalámbrica	2402-2480MHz
Alcance inalámbrico	Hasta 10 metros*
Salida de audio	Salida de auriculares/auriculares mediante conector de 3,5 mm
Batería (parlante)	
Tipo de batería del parlante	3.7V 1200mAh
Tiempo de carga de la batería del parlante	2 h
Tiempo de funcionamiento de la batería del parlante al 50% del volumen	12 h**
Tiempo de funcionamiento de la batería del parlante al 100% del volumen	2 h**
Tiempo de espera de la batería del parlante	1 año
Método de carga de la batería del parlante	USB-C® 5 VCC
Batería (micrófono)	
Tipo de batería del micrófono	500mAh
Tiempo de carga de la batería del micrófono	2 h
Tiempo de funcionamiento de la batería del micrófono (promedio)	5 h**
Tiempo de espera de la batería del micrófono (promedio)	1 año
Método de carga de la batería del micrófono	USB-C® 5 VCC

Características físicas	
Dimensiones	Parlante: 9 x 7,5 x 6,5 cm Micrófono: 13,5 x 3,7 x 3,7 cm
Peso	Parlante: 320 g Micrófono: 80 g Total = 400 g
Longitud del cable	50 cm
Contenidos del paquete	Parlante Micrófono Manual del usuario Dos cables de carga USB-C® (para parlante y micrófono)
Garantía	Un año
Características destacadas	
Efectos de sonido del micrófono	Efectos de eco y voz (a través del micrófono)
Efectos de voz a través del micrófono	Ciclo de 5 efectos de voz (incluyendo “efectos de voz deshabilitados”)
Asa	Asa fija

* La estimación del alcance se basa en un área libre de obstáculos e interferencias, y dentro de la línea de visión entre los dispositivos.

** Dependiendo del nivel de volumen y del tipo de archivos de audio que se estén reproduciendo.

Precauciones

- NO dejes caer, golpees ni agites el dispositivo.
- NO desmontes, repares ni modifiques el parlante tú mismo. Sólo se debe permitir que personal calificado realice reparaciones en la unidad, de lo contrario se anula la garantía.
- NO utilices productos de limpieza que contengan benceno, disolventes o alcohol.
- NO expongas el parlante a calor excesivo ni a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- NO coloques objetos pesados encima del parlante.
- NO lo utilices cerca de un horno microondas o productos de LAN inalámbrica.
- NO coloques recipientes con líquido encima o cerca del parlante.
- El dispositivo debe colocarse sobre una superficie plana y estable.

NOTAS

NOTAS



Xtech® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. SDTM and microSDTM are trademarks owned by SD-3C, LLC. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective owners. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights pertaining to, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China. | Xtech® es una marca registrada. Reservados todos los derechos. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. SDTM y microSDTM son marcas comerciales propiedad de SD-3C, LLC. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye un reclamo con respecto a derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

www.xtechamericas.com

©Disney
www.disney.com